

DESIPO OVIPANELIEN ASENNUSOHJE

Asennukseen ryhtyessäsi tarvitset:
-Ristipäisen ruuvimeisselin - Puukon - Nihkeän pyyhkinliinan - Ijijykynän




1. Kierrä 4x25 mm ruuvit saranoihin ennen panelien asennusta.



2. Irroita vedin ja peitekilpi ja varmista panelien mitoitus merkitsemällä esim. Ijijykynällä panelien korkeus oveen.



3. Puhdista ovi irtoavasta aineesta huolellisesti ja anna kuivua.

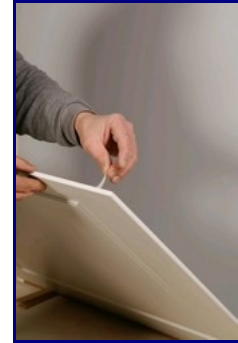

4. Irroita panelin kiinnitysteippien suojamuovit.



5. aseta kiilat ohuempi puoli ovea vasten oven molemmille reunoille ja asenna alin paneli kapea osa ylöspäin.



6. Paina alimmainen paneli kiinni ja varmista sivusuunnan keskitys.




7. Asenna keskimäinen paneli alimmaista vasten ja varmista reikien kohdat.




8. Asenna ylin paneli kapea osa alaspäin ja paina kiinni.



9. Avaa ovi ja puhdista pinta huolellisesti irtoavasta aineesta ja anna kuivua.

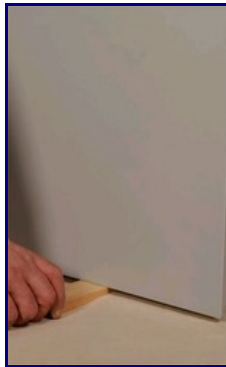

10. Aseta kiilat oven alle lukitien ovi aukiasentoon.

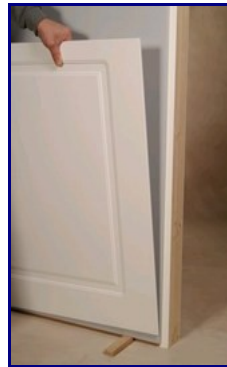

11. Asenna alin paneli kiilojen päälle kapea osa ylöspäin ja paina kiinni.



12. Asenna keskimäinen paneli ja varmista reikien kohdat.



13. Asenna ylin paneli kapea osa alaspäin ja paina kiinni.



14.

Mikäli huomaat paneliasennuksessa virheen irroita panelit heti ja asenna uudelleen. Akryylivaahoteippi saavuttaa 90 % loppulujuuden 24 tunnissa. Asennuslämpötila min. +15 astetta.

Mikäli haluat oven reunat panelin kanssa samansävyisiksi, suosittelemme reunan maalausta ennen panelien asennusta. Mikäli oven vanha pinnoite irtoilee tai ovi on niin kiero etteivät teipit kiinnity kunnolla, ei teippikiinnitystä yksistään suositella vaan kiinnitys on varmistettava kulmista ruuvein.

Listojen asennus



1. Poista karmiruuvienv suojatulpat. Sivulistoja on 4 kpl samanmittaisia, ylä- ja alistoja 1 kpl kutakin.



2. Aseta ensin ylin sivulista urapuoli ovea vasten 4 mm välislistoja apuna käyttäen.



3. Naulaa lista kiinni ja kiinnitä muut sivu- ja ylälistat samoin.



4. Aseta ohuempi kynnykslista paikoilleen.




5. Ruuvaa kynnykslista kiinni.



6. Asenna tiivisteet päältä painaen uraan, älä venytä.



7. Kiinnitä pintahelat.

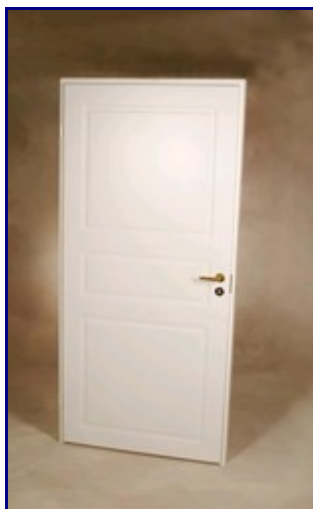

Valmis ovi.